


# デビロン#103 施工手順 (モルタル施工)

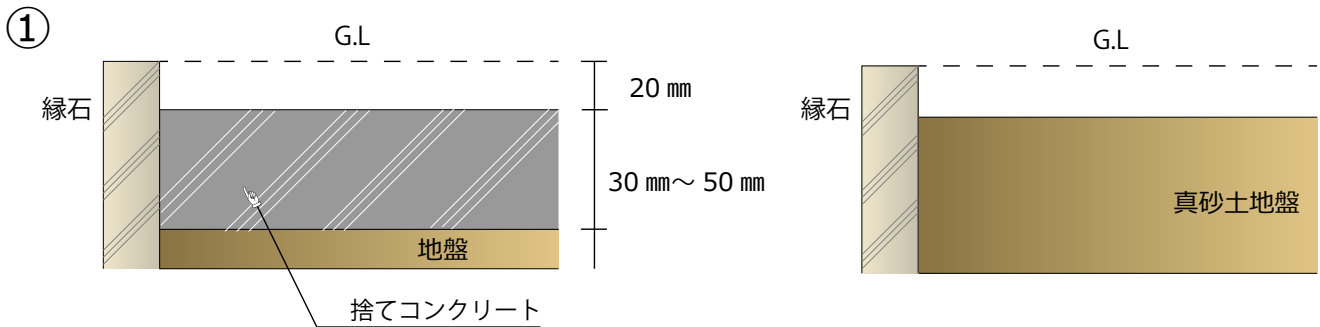

G.L.より20mm下がりにて、捨てコンクリートで下地を造る。  
 又、既存の真砂土地盤の場合は20mm分スキ取り、新規の場合には、  
 20mm下がりで仕上げ整地しておく。(十分転圧する)

